



L'air comprimé chargé d'eau, provoque oxydation, colmatage, givrage, d'où panne, perte de rendement et usure prématurée

SUPPRIMEZ CES INCONVENIENTS AVEC L'EPURATEUR TYPE Z (sablage)

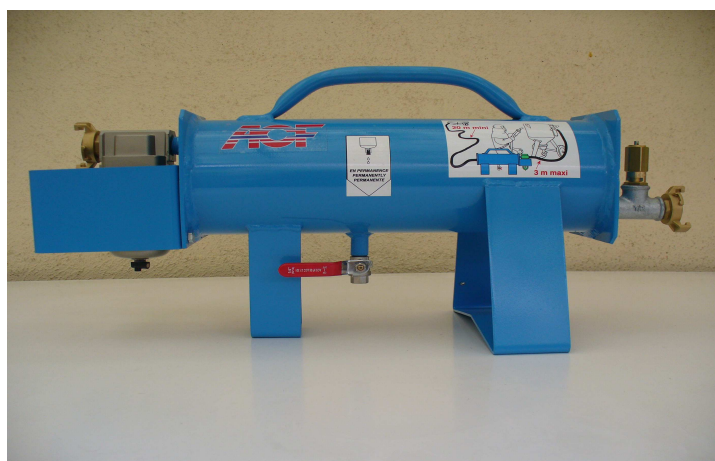




L'EPURATEUR-HUILEUR TYPE Z (outillage)

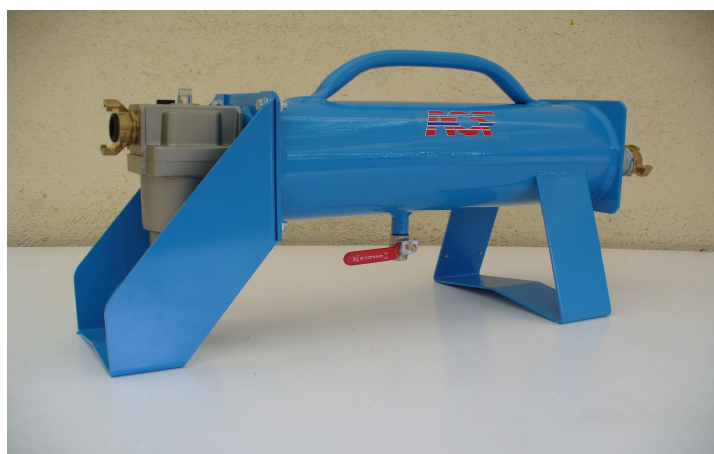

B.P 23 - 69380 LOZANNE FRANCE
Tél : 04.78.43.62.62 - Fax : 04.78.43.69.28
E-mail : acf@acf-france.com <http://www.acf-france.com>

Agent distributeur

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

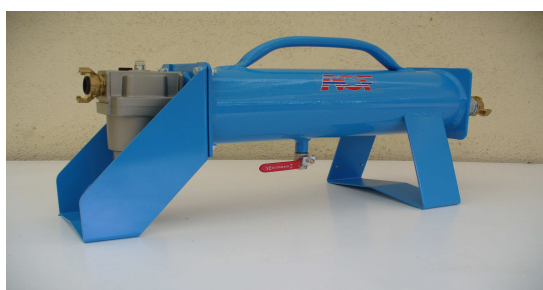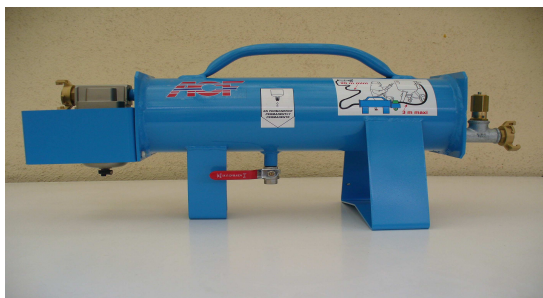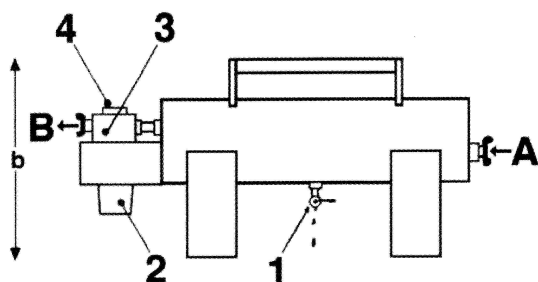

- 1 L'air comprimé pénètre dans l'appareil côté A. Une conception originale de séparation permet d'éliminer pratiquement toute l'eau.
- 2 Le robinet de purge ❶ permet, par un réglage fin de son ouverture, l'élimination en continu de l'eau ainsi récupérée avec une consommation d'air négligeable.

VERSION EPURATEUR — Utilisation Sablage

- 3 L'air comprimé séparé d'une bonne partie de son eau, subit une deuxième filtration au travers d'un bocal ❷ équipé d'un bronze fritté.
- En sortie B, l'air asséché permettra le bon fonctionnement d'une sableuse.

VERSION EPURATEUR-HUILEUR — Utilisation outillage

- 3 L'air comprimé, séparé d'une bonne partie de son eau, traverse un lubrificateur ❸ qui génère une vaporisation d'huile (ou d'huile anti-givre) véhiculée dans le tuyau jusqu'à l'outil.
- 4 Le remplissage d'huile peut s'effectuer, soit par le bouchon de remplissage ❹, soit par le bocal directement qui se démonte en actionnant un cliquet de verrouillage, ou en le pivotant sur lui-même.

Le huileur mis en service, il est possible de régler le débit d'huile grâce à la vis située sur le hublot transparent.

Le goutte à goutte est visible au travers de ce hublot, indiquant l'alimentation d'huile donnée.

VERSION EPURATEUR

REFERENCE	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS	Ø SORTIE	DEBIT MAXI ACCEPTE
P 104	650	340	13 KG	1/2 P	2 500 l/mn
P 110	770	350	19 KG	1 P	6 000 l/mn

VERSION EPURATEUR-HUILEUR

REFERENCE	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS	Ø SORTIE	DEBIT MAXI ACCEPTE
P 106	650	340	13 KG	1/2 P	2 500 l/mn
P 112	770	350	19 KG	1 P	6 000 l/mn

UTILISATION

Les **épurateurs** et **épurateurs-huileurs** se raccordent à la tuyauterie d'air comprimé reliant le compresseur à l'outil pneumatique. **Pour un rendement optimal, il est recommandé d'installer l'appareil le plus près possible de l'outil et le plus loin possible du compresseur.**

Pour le réglage du débit d'huile (version épurateur-huileur), il est conseillé un écoulement d'environ 1 goutte toutes les minutes (consommation : environ 4 cl/jour).

Ne jamais utiliser de solvants pour le nettoyage du bocal des appareils épurateurs et épurateurs-huileurs

HUILE PNEUMATIQUE ANTI-GIVRE

Spécialement conçue pour être utilisée dans des conditions difficiles :

- Hygrométrie élevée
- Très basse température

Conditionnement :

- bidon en plastique de 2 l - Ref. : P 120
- fût en plastique de 20 l - Ref. : P 123
- carton de 12 bidons de 2 l - Ref. : P 122



- Grande fluidité pour une lubrification immédiate même à basse température.

- Parfaite adhérence assurant une résistance du film à l'eau

- Traitement anti-détonnant

- Protection anti-rouille efficace

- Bonne tenue aux chocs extrêmes pression

- Propriétés exceptionnelles anti-givre